

CHIMEI



CHIMEI 電磁爐

型號：FV-12A0MB

FV-12A0MT

產品以實物為準

本產品只適用於家庭使用

使用前請仔細閱讀本說明書

產品規格說明

FV-12A0MB

型 號	FV-12A0MB
電 壓	AC110V / 60HZ
耗電功率	1,200W
機體淨重	2.5(Kg)
機體尺寸	W290xH40xD380(mm)

FV-12A0MT

型 號	FV-12A0MT
電 壓	AC110V / 60HZ
耗電功率	1,200W
機體淨重	2.7(Kg)
機體尺寸	W290xH40xD380(mm)

目錄

產品規格說明	1
目 錄	2

使用前準備

各 部 位 名 稱	3 - 4
安全注意事項	5
使用注意事項	6

使用方法

適用鍋具種類	7
使用方法說明	8 - 11
保護功能說明	12

遇到困難時


緊急處理方法	13
保養收藏說明	13
簡易故障排除	14
保固事項說明	14
保固卡	

各部位名稱

FV-12A0MB



*烹調設定：保溫、煮水、煮粥、蒸煮、煎炒、火鍋

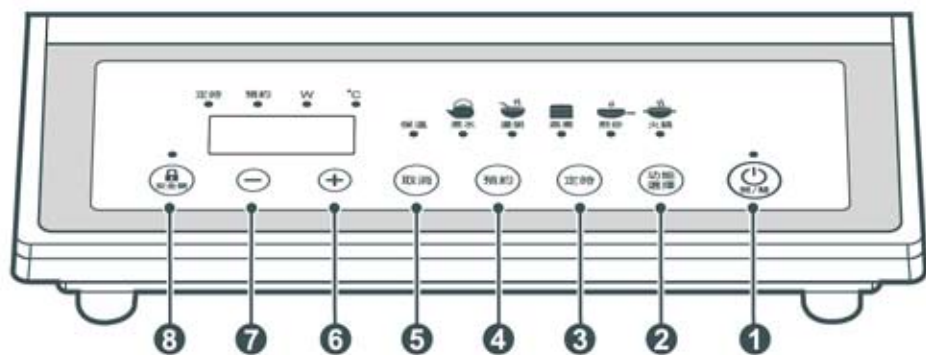


- | | |
|-------------|---------|
| 1 電源開 / 關機鍵 | 5 取消功能鍵 |
| 2 烹調功能選擇鍵 | 6 調升功能鍵 |
| 3 定時關機設定 | 7 調降功能鍵 |
| 4 預約開機設定 | 8 安全鎖設定 |

各部位名稱

FV-12A0MT



*烹調設定：保溫、煮水、煮粥、蒸煮、煎炒、火鍋

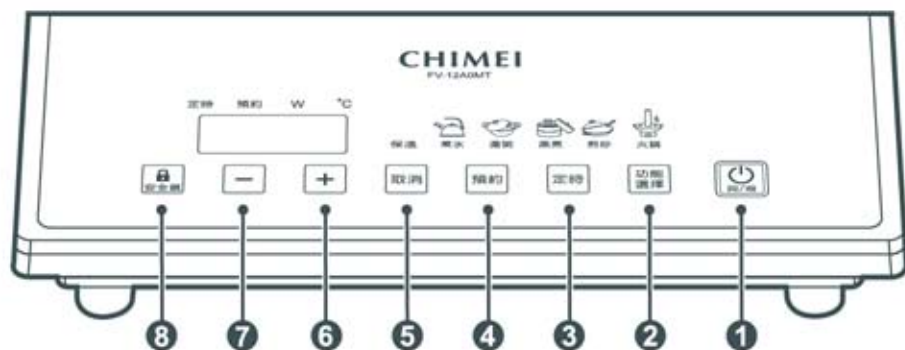


- | | |
|-------------|---------|
| 1 電源開 / 關機鍵 | 5 取消功能鍵 |
| 2 烹調功能選擇鍵 | 6 調升功能鍵 |
| 3 定時關機設定 | 7 調降功能鍵 |
| 4 預約開機設定 | 8 安全鎖設定 |

安全注意事項

※使用本產品前請詳閱本說明書內各項說明。

※請使用110V/60Hz、15A以上專用插座，並避免和其它電器產品共同使用同一插座。

※使用時請水平放置平台上，機體四周與牆面或其他物體保持至少10cm以上距離。

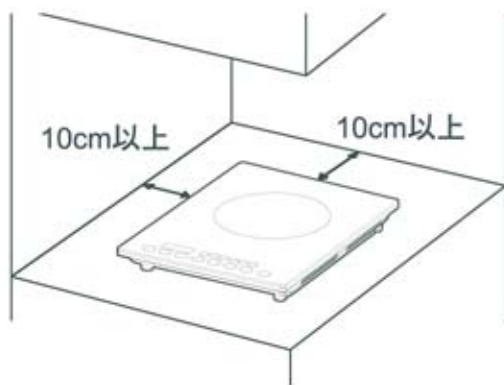

※使用中人員請勿遠離；若有小孩接近時請密切注意，並禁止孩童、老人獨自操作。

※使用中請勿接近火源、水源、易燃物...等，並於室內乾燥環境使用。

※罐頭類食品欲加熱，請將內容物倒入適合鍋具再行加熱，請勿直接置於電磁爐上加熱，以防受熱膨脹而產生危險。

※使用完畢後請關閉各項控制，再行拔除插頭，切勿拉扯電源線。

※長時間不使用、人員外出、移動機體時，請務必先拔除插頭。


※拔除插頭時，請先壓住插頭拔除，切勿拉扯電源線。

※為確保機體使用壽命，請勿擅自拆卸機體零組件。

※如有異常請洽本公司各服務中心、經銷商，由專業技術人員予以檢修。

使用注意事項

- ※在火源、高溫(40°C以上)、多廢紙及毛屑...等飛揚場所，請勿使用。
- ※機體接電部位請勿直接水洗或浸泡水中，以防機體進水而導致故障及意外。
- ※請勿於地毯、桌巾...等具棉屑裝飾物料上使用，以防止毛屑飛揚阻塞散熱功能；使用中不可傾斜，並請放置適用鍋具(詳見第四點說明)。
- ※請勿將金屬物體，如刀、叉、湯勺、鍋蓋...等，置於電磁爐上，以防加熱後造成物體變熱，導致使用者燙傷。
- ※調理食物禁止使用錫箔紙包覆後直接加熱，以防錫箔紙因食物受熱後燃燒，衍生各式可能性危險事故。
- ※關機後請待散熱風扇停止運轉，再拔除電源線，電源線收納請勿任意拉扯、扭曲、以重物壓，以防電源線毀損，衍生各式可能性危險事故。
- ※本機具自動關機功能，若120分鐘內皆不操作機器，將自動關機確保安全。
- ※警告：機體表面玻璃請勿重擊，若有破裂請關閉電源，以避免電擊危險。

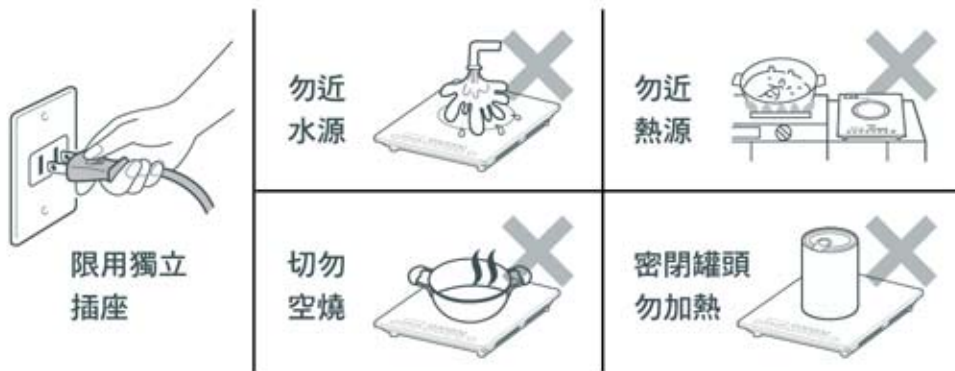

適用鍋具種類

※建議適用鍋具

不鏽鋼鍋、平底鍋、鐵板鍋、彩色鍋、鐵製或琺瑯茶壺...等，底部直徑介於12-26cm；提醒鍋具材質之大小、材質、形狀將影響電磁爐輸出功率。



不鏽鋼鍋



平底鐵鍋



琺瑯茶壺(鐵)



煎鍋(鐵)



彩色鍋



鐵盤

※不適用的鍋具

- 1.非鐵系，例如：銅、鋁、陶器、耐熱玻璃...等，以及底部不平整之鍋具。
- 2.底部直徑小於12cm，或由於其他特殊材質等相關原因，不一定均可使用。
- 3.本機設有小型鍋具檢知功能，對於不適用鍋具，電磁爐自動偵測後，每2秒發出“嗶”聲警示，若於1分內未更換適用鍋具，將自動關機。



銅/鋁鍋



陶鍋



耐熱玻璃鍋



圓底鍋



底部凹凸不平



鍋底附支架

使用方式說明


1

使用前請確認插座電壓是否符合110V / 60Hz，並檢查鍋具外部表面及機體加熱面板是否保持乾燥，若有水滴、油汙或其他附著物，請先擦拭乾淨。



2

插上電源線通電後，電磁爐將“嗶”聲提示，面板顯示“———”，且電源指示燈亮，進入待機狀態。

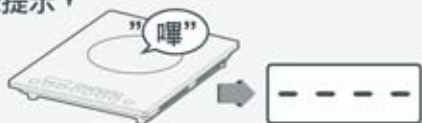

3

於待機狀態下選擇「開/關」鍵，顯示屏幕顯示“ON”；若1分鐘內未操作任何功能鍵，機器將自動關閉。



4

於待機狀態下，可自行視烹調狀況選擇六項功能、六段火力、六段溫度、預約開、定時關機設定；機體將開機並啟動鍋具檢知，若無放置或放置不適用鍋具，將每2秒發出“嗶”聲警示，約1分內未更換適用鍋具，將自動關機(散熱風扇約延遲30秒後停止運轉)。

5

於開機狀態下選擇「火鍋」鍵，可視顯示屏幕選擇六段火力調節 (W：200、400、600、800、1,000、1,200)，並搭配預約開、定時關機交互調節使用。



6

於開機狀態下選擇「煎炒」鍵，可視顯示屏幕選擇六段溫度調節（℃：80、120、140、160、180、200），並搭配預約開、定時關機交互調節使用。



7

於開機狀態下選擇「蒸煮」鍵，可視顯示屏幕選擇預約開、定時關機使用，此時僅需觸碰「定時」鍵即可調節時間長度設定，但不可用「取消」鍵進行解除。





8

於開機狀態下選擇「湯粥」、「煮水」、「保溫」鍵，顯示屏幕將顯示“P--”，此三項功能為自動烹調設定，無法進行火力、溫度、時間調節。





9

定時關機設定，輕觸碰「定時」鍵一次1分鐘，長按一次則為10分鐘，長按不放則持續以10分鐘進行遞增，最長設定120分鐘；此功能僅可搭配「火鍋」、「煎炒」、「蒸煮」使用。



10

預約開機設定，每觸碰「預約」鍵一次為30分鐘進行遞增，長按不放則持續以30分鐘進行遞增，最長設定為24小時；此功能可搭配「火鍋」、「煎炒」、「蒸煮」、「湯粥」、「煮水」、「保溫」使用。



11

預約開機設定使用方式，於選擇「預約」鍵後，觸碰「預約」鍵選擇時間長度，再行選擇烹調功能鍵，其中「火鍋」、「煎炒」若有使用預約功能時，只能使用全功率加熱，無法調節。

12

已設定預約開、定時關之時間長度設定，可用「取消」鍵進行解除，但在「蒸煮」功能下定時無效。

13

本機設有「安全鎖」設定，長按安全鎖約3秒指示燈亮起，此時全功能已鎖定無法調節，欲解除則長按約3秒即可，此時指示燈將滅。



※補充說明：

『預約』與功能鍵搭配使用時，皆須先設定『預約』再行設定功能鍵，否則無法設定。

保護功能說明

本機設有8重安全防護，細部設定說明如下表

安全防護設定	異常狀況原因	防護動作/顯示
小物鍋具檢知	(未)放置不適用鍋具	每2秒發出"嗶"聲警示
空鍋乾燒檢知	未設置定時、用後未關機	達保護溫度或120分鐘，即停止加熱
面板感溫防護	面板感溫裝置短路 面板感溫裝置不通	機體自動停止加熱；屏幕顯示E5 機體自動關機；屏幕顯示E2
異常電壓防護	電壓大於130V	機體自動停止加熱；屏幕顯示E3
面板過熱防護	面板溫度超過250°C以上	機體自動停止加熱；屏幕顯示E5
晶體過熱防護	IGBT溫度超過95°C±5%	機體自動停止加熱；屏幕顯示E6
晶體迴路防護	IGBT感應器無法通電	開機1分鐘後自動關機；屏幕顯示E7
機體散熱防護	機體使用後內部呈現高溫	關機後風扇持續運轉約30秒後停止

緊急處理方法

※使用時若有發生異常現象，請先關閉電源開關，拔掉電源插頭，待機體冷卻後，再行檢查原因，並通知本公司各服務中心、經銷商處理。

※本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠商或其服務中心或具有相關資格的人員加以更換，以避免危險。

保養收藏說明

※清潔保養前，請確認已拔除插頭，並待機體完全冷卻後，再進行保養動作。

※請勿浸在水裡清洗，或使水由散熱口進入機體內部，以免機件發生故障，導致衍生各式可能性危險事故。

※電磁爐本體或外殼，建議使用柔軟布巾擦拭即可，如有較難清洗污垢，請使用少量中性清潔劑擦拭，切勿使用汽油、酒精、苯等溶劑，以免損壞材質。

※請定期使用毛刷清潔散熱口灰塵、細屑…等，以確保開機後散熱功能可正常運作。

※若長時間不使用，建議裝袋或裝箱保存收納，以免蟑螂、小蟲進入機體內造成故障。

※若長期長時間使用，玻璃面板可能有泛黃現象，此為玻璃材質正常現象，唯不影響正常功能使用。