



俞氏牌

YUS180 系統

YUS180-DFC1 彩色攝影門口機

使用說明



YUS180-DFC1 嵌入式彩色攝影門口機(以下簡稱本機)使用說明：

功能：

- 1 數字訊號傳輸 LCD 背光液晶字幕
- 2 設有彩色或黑白攝影機供住戶監看訪客影像
- 3 呼叫室內機(四位 BCD 碼共 9999 戶) 雙向對講通話
- 4 可呼叫管理總機雙向對講通話
- 5 設有佔線指示燈
- 6 設有密碼開鎖、感應讀卡開鎖功能
- 7 設有 CDS 夜間感應背光按鍵指示
- 8 設有(彩色白光 LED)(黑白紅外線 LED)夜間補光
- 9 設有防拆報警裝置

規格：

- 1 工作電壓：DC18V
- 2 攝影機：1/3 “彩色 CCD，自動調光
- 3 解析度：水平 816 [H]、垂直 495 [V]
- 4 掃描線：525 條電視線
- 5 鏡頭：3.6mm 角度 92°
- 6 最低照度：0.8 LUX
- 7 耗電量：待機 40mA，啟動 250Ma
- 8 外觀尺寸： S=279mm X 160mm X 30mm
M=420mm X 160mm X 30mm
L=584mm X 160mm X 30mm

使用說明：

1 液晶顯示幕指引：


當系統處於常態時，本機顯示幕顯示 請輸入住戶房號：需要幫助請按#鍵。

當系統處於佔線狀態時，本機顯示幕顯示 佔線中！密碼開鎖請按#鍵。

2 呼叫及顯示：

- 2.1 當本機呼叫住戶時，按“房號”(四位數)，再按 # 鍵確認，本機顯示幕顯示 正在呼叫..... (按*鍵退出)。呼通後，本機顯示幕顯示 已呼通，請稍後！按*鍵結束呼叫，同時有(叮咚)三聲提示音。3 秒內室內機應響鈴，室內機取聽筒後，本機停止提示音，

14 外觀功能示意圖：

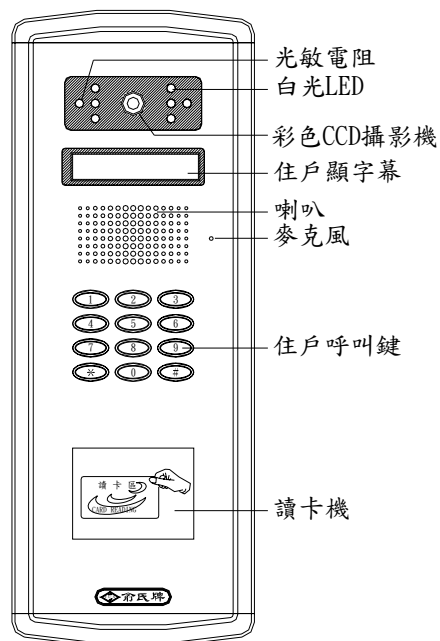

各部功能示意圖
(YUS180-DFC1)

平時保養須知：

- 1 對講機採用精密電子零件製造，請勿重壓或敲打，以免話機故障，影響通話。
 - 2 對講機應隨時保持乾淨，需清潔時，請以乾布沾少許車臘擦拭即可。
 - 3 保養時用柔軟布沾水或用中性洗潔劑擦拭(請勿用太濕未擰乾的濕布)。
 - 4 請不要使用下列物品清洗，以免變色損傷外殼。
去漬油、揮發油、酒精、石油、肥皂粉、亮光劑、強鹼性清潔劑、熱水、酸、毛刷、化學抹布。
- 服務：發現對講機異常時，請通知管理中心或電話聯絡本公司及各地區服務站修理。
- 注意：對講機需特殊技術，故障時請勿自行處理。以免影響系統運作。請依本說明書上說明使用對講機，並請保管好，不要遺失，以便隨時查閱。

並可與室內機雙向通話。沒呼通時，本機顯示幕顯示

對不起，沒呼通！按*鍵退出，同時有(嘟)四聲提示音。

- 2.2 當本機**呼叫管理總機**時，在系統常態時，按**#**鍵，再按**0**鍵，呼叫管理總機，本機顯示幕顯示**正在呼叫..... (按*鍵退出)**及顯示**已呼通，請稍後！按*鍵結束呼叫**，同時有(叮咚)三聲提示音。3秒內管理總機應響鈴，管理總機取聽筒後，本機停止提示音，並可與管理總機雙向通話。
- 2.3 在輸入過程中，未按**#**鍵之前，若發現輸入錯誤，可按*****鍵倒退或退出，再重新輸入號碼。
- 2.4 在通話過程中，按*****鍵，可立即切斷通話。
- 2.5 在進行按鍵操作過程中，若5秒內未輸入任何數字，則本機自動恢復常態。
- 2.6 在操作住戶“房號”時，輸入字數不可超過四位數。

3 通話與影像：

當本機與室內機(或管理總機)通話時，可與對方雙向通話，且室內機(或管理總機)能清晰顯示本機訪客的影像。

4 互鎖(佔線)：

當管理總機和室內機在通話中時，本機顯示幕顯示**佔線中！密碼開鎖**
請按#鍵，表示本系統正使用中，不能參與工作。

5 由室內機的開鎖：

本機與室內機(或管理總機)通話時，室內機(或管理總機)按**開鎖**鍵後，可開啟對應的電鎖，同時本機顯示幕顯示**請進!(按*鍵退出)**。並同時有(嗶)三聲提示音。(按住**開鎖**鍵不放，只能開鎖一次)。

6 防拆報警：

本機處於常態時，可防宵小盜取本機，並同時向管理總機報警發出(嗶嗶)的報警聲。

7 鍵盤日夜光控：

當本機(設有CDS光控開關)於夜晚時，鍵盤內LED應亮。於白天時，鍵盤內LED不亮。

8 紅外線輔助光源：

當本機於黑暗環境中，住戶監看影像時，可看清訪客。(本機設有:彩色

為白光 LED 二顆；黑白為紅外線 LED 六顆)

9 門禁讀卡開鎖：(YUS180-DFC1 內含有此功能)

本機設有讀卡機當讀卡後立即開鎖，同時顯示「請進！(按*鍵退出)」三次，且有(嗶)三聲提示音。

10 密碼開鎖的設定：

- 10.1 當本機處於常態時，按#鍵三次。(進入設定位置)。
- 10.2 本機顯示幕顯示「請輸入住戶房號：__，修改密碼請按#鍵」，按“房號”(每按1位數，該位數由空白__變為*字)，再按#鍵。(輸入住戶房號)。
- 10.3 本機顯示幕顯示「請輸入舊密碼：__，*清除 #確認」，按#鍵。(無開鎖密碼則跳過)。
- 10.4 本機顯示幕顯示「請輸入新密碼：__，*清除 #確認」，按“新的開鎖密碼”(每按1位數，該位數由空白__變為*字)，再按#鍵。(設定新的開鎖密碼)。
- 10.5 本機顯示幕顯示「請輸入新密碼：__，*清除 #確認」，按“新的開鎖密碼”，再按#鍵。(確認新的開鎖密碼)。
- 10.6 本機顯示幕顯示「密碼修改成功！(按*鍵退出)」三次，並有(嗶)三聲提示音。(密碼設定完成)。

11 開鎖密碼的修改：

- 11.1 當本機處於常態時，按#鍵三次。(進入修改位置)。
- 11.2 本機顯示幕顯示「請輸入住戶房號：__，修改密碼請按#鍵」，按“房號”，(每按1位數，該位數由空白__變為*字)，再按#鍵。(輸入住戶房號)。
- 11.3 本機顯示幕顯示「請輸入舊密碼：__，*清除 #確認」，按“舊的開鎖密碼”，再按#鍵。(輸入舊的開鎖密碼)。
- 11.4 本機顯示幕顯示「請輸入新密碼：__，*清除 #確認」。按“新的開鎖密碼”，再按#鍵。(輸入新的開鎖密碼)。
- 11.5 本機顯示幕顯示「請輸入新密碼：__，*清除 #確認」。按“新的開鎖密碼”，再按#鍵。(確認新的開鎖密碼)。
- 11.6 密碼修改成功，本機3秒內顯示「密碼修改成功！(按*鍵退出)」

三次，並有(嗶)三聲提示音。

- 11.7 密碼修改不成功，本機3秒內顯示「密碼錯誤！(按*鍵退出)」，並有(嘟)四聲提示音。操作過程中，可隨時按*鍵退出，本機即恢復常態。
- 11.8 開鎖密碼為四位數字，如輸入密碼少於四碼，或多於四碼，則本機顯示幕3秒內顯示「輸入錯誤！(按*鍵退出)」，並有(嘟)四聲提示音。操作過程中，可隨時按*鍵退出，本機即恢復常態。

12 開鎖密碼的清除：

當第一次設定開鎖密碼或忘記開鎖密碼時，在系統處於常態時，住戶於室內機之「開鎖1」鍵與「開鎖2」鍵同時按下三秒以上，至響(嘟)一長聲提示音，使開鎖密碼復歸為無密碼狀態。

13 由本機密碼開鎖：

- 13.1 當本機處於常態時，按#鍵二次。(進入開鎖位置)
- 13.2 本機顯示幕顯示「請輸入住戶房號：__，修改密碼請按#鍵」，按“房號”，(每按1位數，該位數由空白__變為*字)，再按#鍵。(輸入住戶房號)
- 13.3 本機顯示幕顯示「請輸入開鎖密碼：__，密碼開鎖：*清除 #確認」，按“開鎖密碼”，(每按1位數，該位數由空白__變為*字)，再按#鍵。(輸入開鎖密碼)
- 13.4 本機顯示幕顯示「請進！(按*鍵退出)」三次，並有(嗶)三聲提示音。密碼正確3秒內電鎖打開。
- 13.5 密碼錯誤時，顯示幕顯示「密碼錯誤！(按*鍵退出)」，並有(嘟)四聲提示音。
- 13.6 在操作過程中，可隨時按*鍵退出，本機即恢復常態。