



# 俞氏牌

## YUS180 系統

### YUS180-RBC 彩色影像室內機

### 使用說明



## YUS180-RBC 彩色影像室內機(以下簡稱本機)


### 1 影像室內機的操作：

- 1.1 響鈴時：門口機對本機呼叫，鈴聲響(叮咚三次，約六秒)，取聽筒即可對講通話。通話時間約 90 秒。(未取話筒螢幕顯像約 30 秒)
- 1.2 室內機對門口機通話：先按 **監視** 鍵，再取聽筒，即可對講通話。通話時間約 90 秒。(如裝有多台門口機時，可選多台門口機通話)
- 1.3 監視鍵：由室內機監看門口機，按 **監視** 鍵，螢幕顯像約 30 秒。30 秒內再按 **監視** 鍵，可關機。(如裝有多台門口機時，可選多台門口機監看)
- 1.4 電鎖鍵：當與門口機通話中，按 **開鎖 1** 鍵，可開啟該門電鎖。
- 1.5 總機鍵：按 **總機** 鍵可呼叫管理總機。

### 2 開鎖密碼的恢復：

同時按下 **開鎖 1** 鍵或 **開鎖 2** 鍵 3 秒鐘以上，至響一長聲後，可將開鎖密碼恢復為無密碼狀態。

### 3 外觀功能示意圖：YUS180-RBC 防盜彩色影像室內機

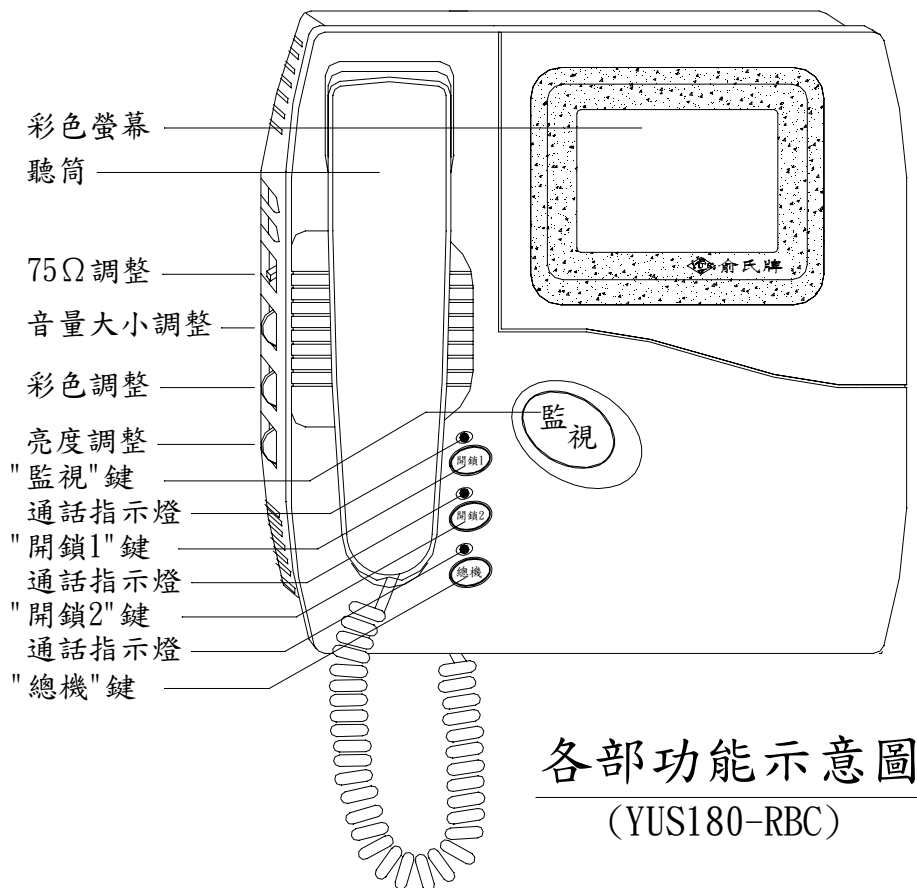

### 平時保養須知：

1. 對講機採用精密電子零件製造，請勿重壓或敲打，以免話機故障，影響通話。
2. 對講機應隨時保持乾淨，需清潔時，請以乾布沾少許車臘擦拭即可。
3. 保養時用柔軟布沾水或用中性洗潔劑擦拭(請勿用太濕未擰乾的濕布)。
4. 請不要使用下列物品清洗，以免變色損傷外殼。

去漬油、揮發油、酒精、石油、肥皂粉、亮光劑、強鹼性清潔劑、熱水、酸、毛刷、化學抹布。

**服務：**發現對講機異常時，請通知管理中心或電話聯絡本公司及各地區服務站修理。

**注意：**對講機需特殊技術，故障時請勿自行處理。以免影響系統運作。請依本說明書上說明使用對講機，並請保管好，不要遺失，以便隨時查閱。